


LUBA zimsko održavanje

Kako biste bili sigurni da će vaša Luba biti u savršenom stanju za sljedeću sezonu košnje, molimo slijedite ove upute.



1. Priprema prije zime

U aplikaciji Mammotion isključite sve zadane rasporede zadataka

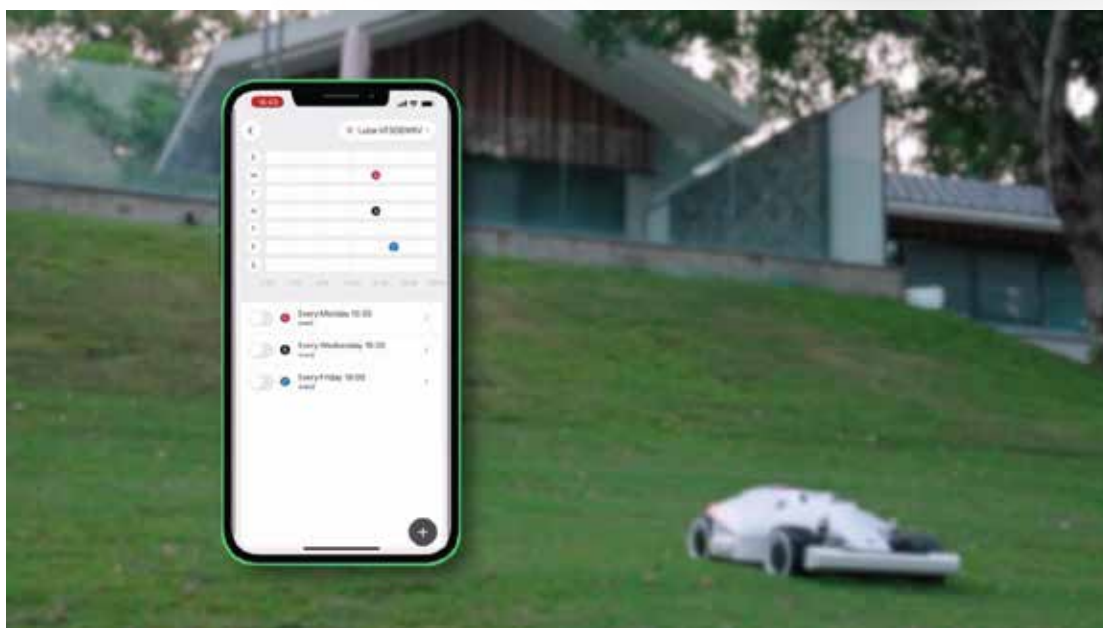

Napunite bateriju Lube na 40%-70%.



2. Uklonite stanicu za punjenje
Isključite stanicu za punjenje iz utičnice.




Otpustite i uklonite vijke.



Uklonite stanicu za punjenje.



Sljedeću sezonu košnje, instalirajte stanicu za punjenje i premjestite je u aplikaciju.

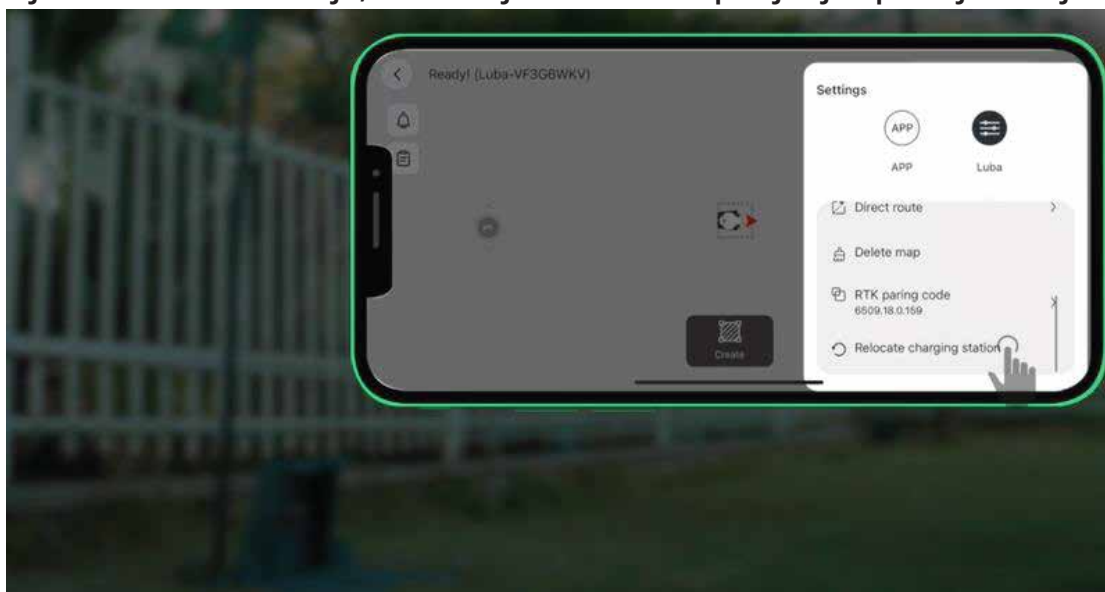

3. Vodite računa o RTK referentnoj stanici
Pobrinite se za RTK referentnu stanicu, zaštitite je plastičnim poklopcem.
Isključite kabel za napajanje RTK referentne stanice.



Stavite zaštitini poklopac na RTK stanicu.



RTK stanicu ostavite pričvršćenu tijekom zime, možete je pokriti plastičnom vrećicom. Pazite da temperatura tijekom zime bude viša od $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{C}$



Isključite RTK referentnu stanicu.



Objesite RTK kabel preko RTK referentne stanice.



Uklonite antenu.



Stavite sredstvo za sušenje na RTK stanicu kako bi ostala suha.



Pokrijte RTK referentnu stanicu plastičnom vrećicom i zavežite je u čvor. Uvjerite se da je čvor čvrst kako vjetar ne bi otpuhao zaštitu.



Ako ste uradili točno prema uputama i niste premjestili RTK referentnu stanicu, ne trebate izbrisati plan košnje i ponovno uvesti kartu sa zadacima sljedeće sezone.

Isključiti iz napajanja RTK stanicu



Uklonite RTK stanicu sa zida i označite rupe na zidu.




Kada dođe sljedeća sezona košnje, ponovno instalirajte RTK stanicu na izvorni položaj!



RTK stanicu uklonite sa stupa ako je na taj način montirana te izbrišite kartu u aplikaciji Mammotion. t

Izbrišite mapu i ponovo je postavite iduću sezonu košnje.

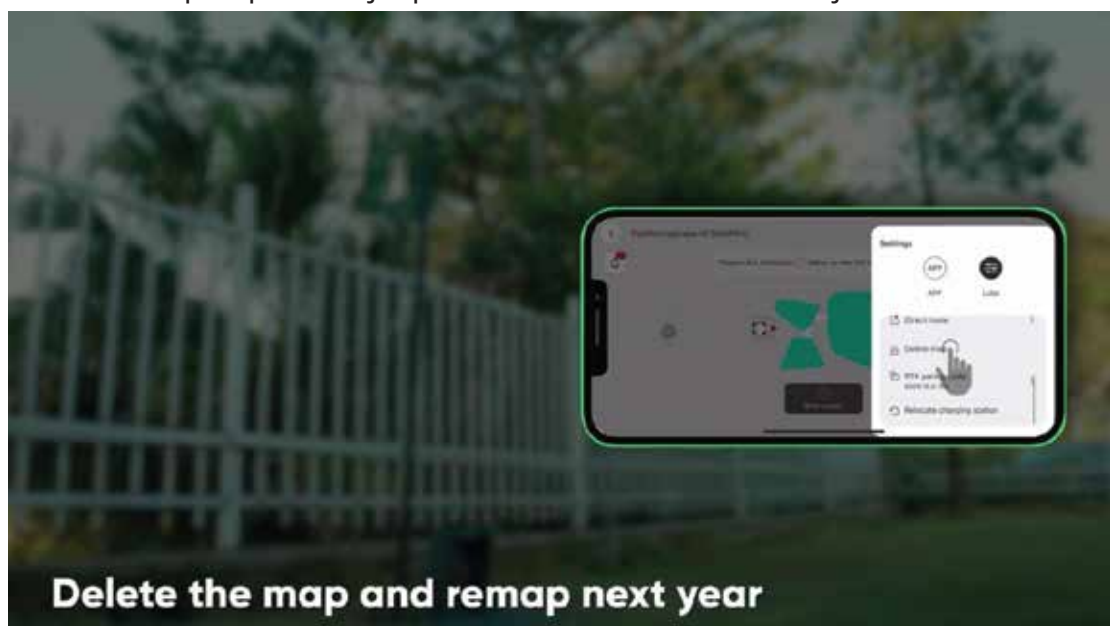

Uklonite RTK stanicu s „L“ pričvrsnog stupa.



Uklonite RTK stanicu s montažnog stupa.



4. Očistite kosilicu LUBA

Očistite vanjsku površinu kosilice

Provjerite da li je Luba pravilno postavljena te ako je prednji branik stabilano pričvršćen i USB poklopac na stražnjoj strani čvrst.

Provjerite da li je Luba isključena s naponom baterije 40-70%



Očistite kosilicu Luba (cijelu vanjski dio, kotače, šasiju itd.) mokrom krpicom ili mekanom četkom.



Nikako nemojte okretati naopako kosilicu i čistiti je visokotlačnim peračem.



Nakon pranja prema uputama, pričekajte 30 minuta dok se kosilica ne osuši.




Provjerite je li Luba postavljena na tlo u normalnoj orijentaciji, a ne naopako.



Očistite stražnji dio kosilice LUBA:

Alat za korištenje: zaštitne rukavice, odvijač i četka.

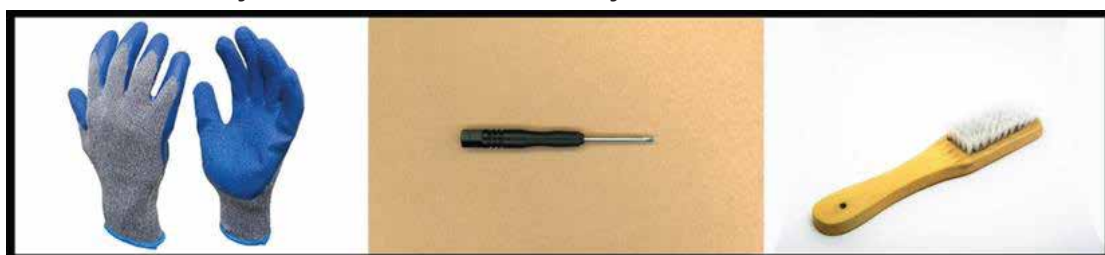

Uklonite Lubin sigurnosni ključ.



Okrenite kosilicu naopako i pomoću odvijača olabavite vijak na oštrici.
(Napomena: nosite zaštitne rukavice)



Koristite četku za čišćenje oštrici i reznih ploča.



Pomoću odvijača zategnite vijak na oštrici.



Držite reznu ploču mirno i pomoću odvijača olabavite vijak na reznim pločama.



Koristite četku za čišćenje dna Lube.

Napomena: Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje dna



Nakon završetka čišćenja, stavite reznu ploču na mjesto.



Uklonite prednji branik i očistite priključni otvor prednjeg branika i metalne osovine.



Očistite stražnji dio kosilice, otvor za punjenje




Pažljivo očistite prednji branik i spoj prednjeg branika.



Na spojni dio možete dodati mazivo protiv hrđe.

Napomena: NEMOJTE premazati ovim kemijskim sredstvom druge dijelove Lube osim spojni dio, posebno kontaktni dio.

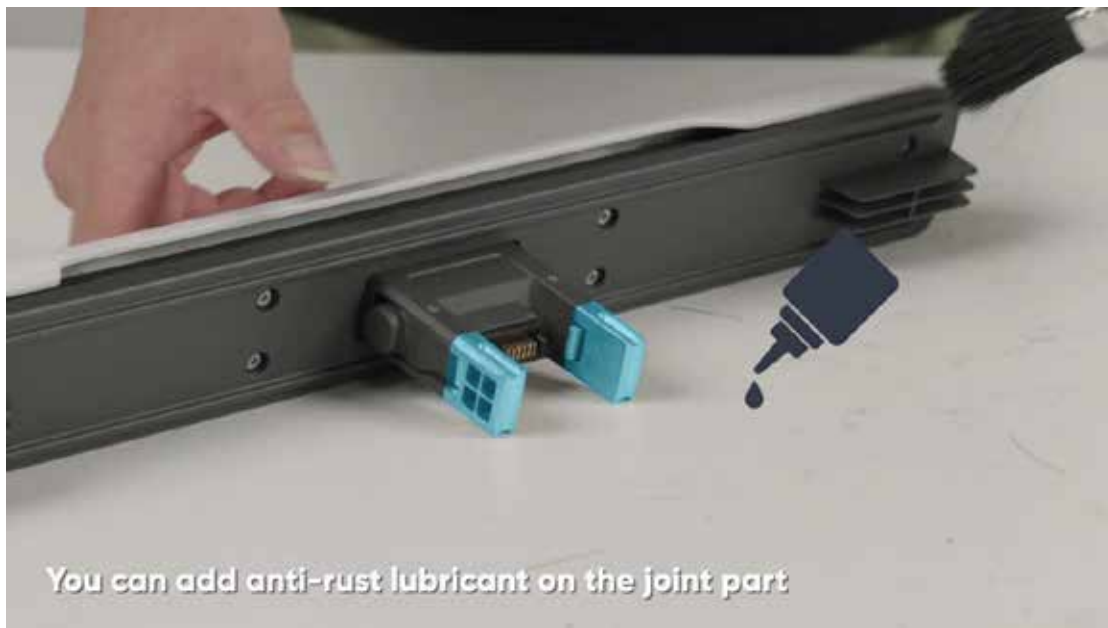

5. Očistite stanicu za punjenje i RTK referentnu stanicu
Očistite RTK referentnu stanicu: Koristite ručnik ili mekanu krpicu za čišćenje RTK referentne stanice i uklonite antenu.



Očistite stanicu za punjenje: Koristite četku i ručnik ili mekanu krpicu za čišćenje punjača stanice, posebno IR dio, sučelje i priključak.



Potrebno je očistiti i dno stanice za punjenje.



The rear part of charging station needs to be cleaned carefully

6. Spremanje

Kosilicu LUBA, stanicu za punjenje, RTK referentnu stanicu, kablove, adapter i ostali pribor možete pospremiti u originalno pakiranje tijekom zimskih dana.



Paket robotske kosilice i pribor čuvajte na suhom mjestu
-10-25-/14-77°